





# GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

## MARCHE / ARRET

### ALLUMER OU ETEINDRE L'ECRAN

1. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'écran.
3. L'écran est maintenant en mode veille. Attendez un moment que le témoin d'alimentation s'allume, puis appuyer sur  pour allumer l'écran.

**Remarque:** Assurez-vous d'attendre quelques secondes avant d'appuyer sur le bouton . Si vous appuyez rapidement sur le bouton , l'écran risque de ne pas répondre ou de fonctionner incorrectement.

4. Appuyez sur le bouton  pour éteindre l'écran et le mettre en mode veille.
5. Pour complètement couper l'alimentation, appuyez sur le bouton marche/arrêt situé à l'arrière de l'écran.

**Remarque:** Si l'écran ne reçoit pas de signal d'affichage pendant un certain temps, il passe en mode veille.

## CONNEXIONS

- Lorsque vous connectez un périphérique externe à l'écran, assurez-vous que l'écran et le périphérique externe soient éteints.
- Vérifiez les connecteurs aux extrémités des câbles pour vous assurer qu'ils soient compatibles avant de les brancher dans les prises de l'écran.

**REMARQUE:** Pour un aperçu des connexions externes possibles, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'écran!

## LA PREMIERE INSTALLATION

Branchez à la source d'alimentation et allumez l'écran, la page du menu d'installation s'affichera.




Sélectionnez la langue de menu souhaitée. Appuyez sur **DEMARRAGE** pour aller à la page suivante.




Sélectionnez le lieu et appuyez sur **SUIVANT** pour terminer l'installation.

# PANNEAU DE CONFIGURATION

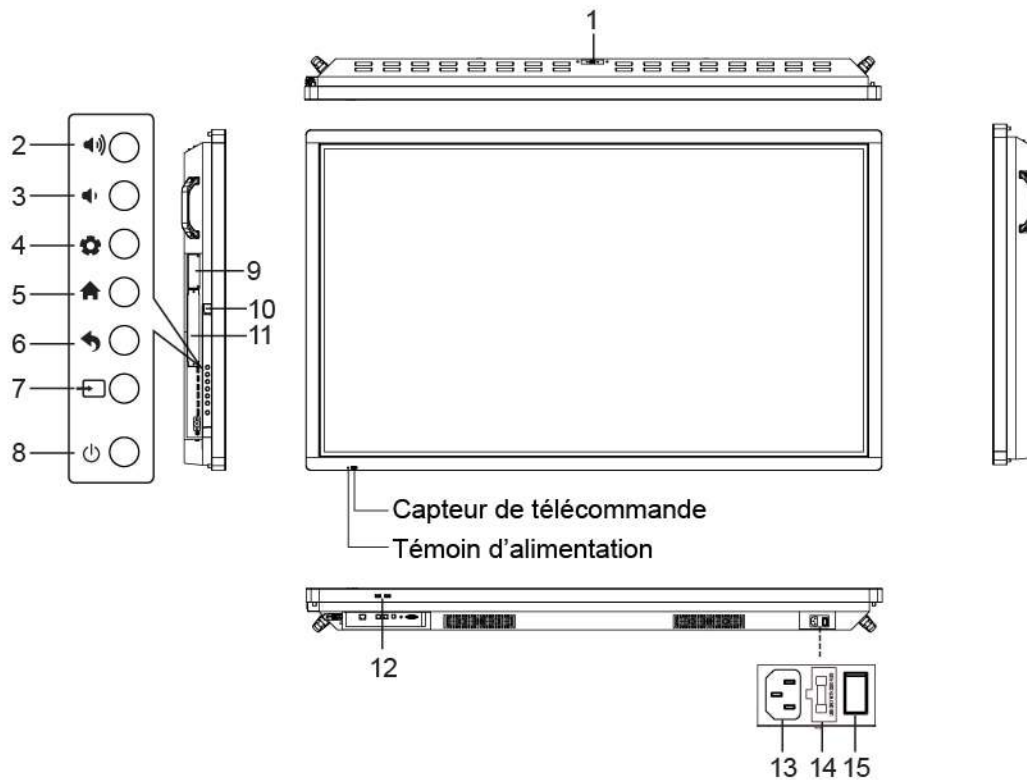

1	USB(2.0)(pour appareil photo)	Ce port est connecté aux solutions PC internes. <b>Remarques:</b> 1. Ouvrez le cache anti-poussière avant utilisation. 2. Résolution de la caméra jusqu'à 720.
2		Appuyez le bouton pour augmenter le volume.
3		Appuyez le bouton pour baisser le volume.
4		Appuyez le bouton pour ouvrir le menu paramètres.
5		Appuyez sur le bouton pour afficher le bureau (page d'accueil) à l'écran.
6		Appuyez le bouton pour revenir au menu précédent.
7		Appuyez sur le bouton pour afficher le menu de la source d'entrée ou pour quitter le menu.
8		Allume l'écran ou le met en veille.
9	Extension de module	Insérez un module Android module (facultatif)
10	Emplacement stylet	Insérez un stylet.
11	Emplacement du module OPS	Insérez un module OPS (facultatif)
12	Port USB	Connectez les périphériques USB à ce port pour OPS ou Android.
13	AC IN (alimentation)	Branchez le cordon d'alimentation dans cette prise et dans une prise de courant. (CA 100-240V 50 / 60Hz)
14	Fusible	10A 250V
15	Bouton marche/arrêt	Appuyez ( I ) pour allumer, appuyez ( O ) pour éteindre. <b>Remarque:</b> Ne pas couvrir le bouton marche/arrêt.

# PANNEAU DE CONNEXION

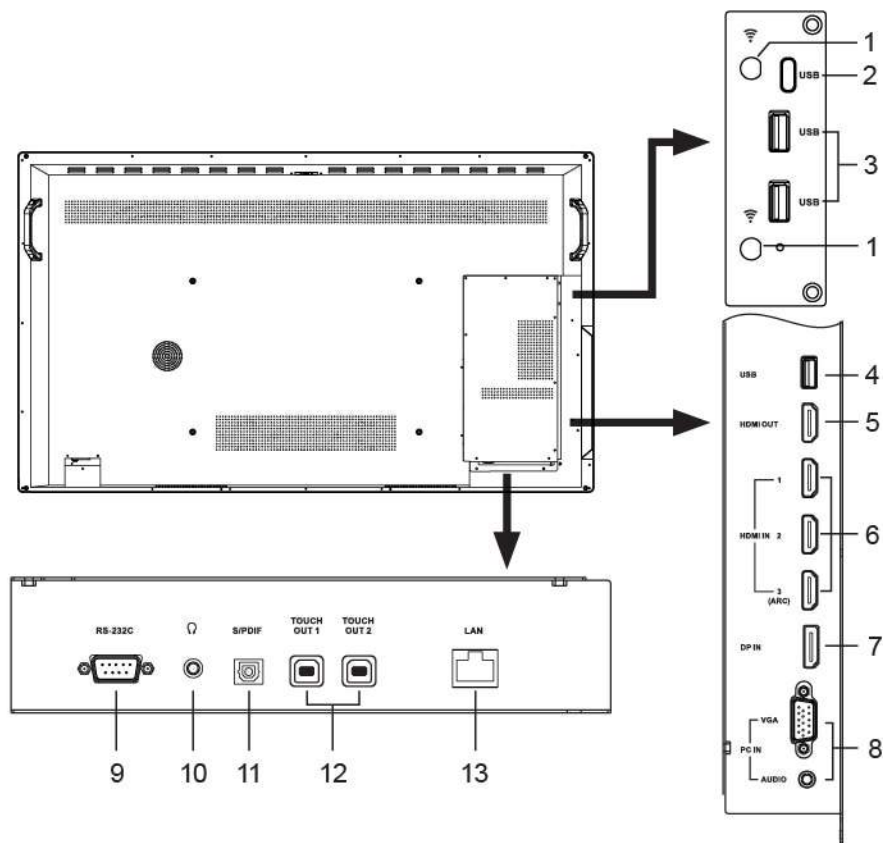

1	Antenne	Antenne WiFi. (Serrer l'antenne WiFi dans le sens des aiguilles d'une montre)
2	Port USB (Type-C)	Connectez les périphériques USB à ce port pour Android.
3	Port USB	Connectez les périphériques USB à ce port pour Android.
4	Port USB	Connectez les périphériques USB à ce port pour Android. <b>Remarques:</b> utilisez ce port USB pour des mises à jour de logiciels.
5	HDMI OUT	Appuyez sur le bouton pour afficher le bureau (page d'accueil) à l'écran.
6	HDMI1/2/3 INPUT	Connectez un périphérique HDMI ou DVI à cette prise. HDMI3 (ARC): Connectez un récepteur de Home Cinéma compatible ARC à cette prise
7	DP(DisplayPort) INPUT	Connectez un périphérique externe à la prise DP (Port d'affichage).
8	PC IN	Allume l'écran ou le met en veille.
9	RS232	Insérez un module Android module (facultatif)
10		Connectez un casque à cette prise. L'écran est la sortie audio en cours
11	Sortie audio numérique S/PDIF	Connectez un système de son numérique à cette prise.
12	TOUCH OUT 1/2	Sortie pour les périphériques externes connectés aux ports PCx, HDMIx ou DP, qui supportent les systèmes tactiles.
13	LAN IN	Connecte le réseau externe ou le routeur.

**Remarque:** Si le VGA ne reçoit aucun signal, il passera en veille après deux minutes. Lorsque les autres sources ne reçoivent aucun signal, il passera en mode veille au bout de 10 minutes.




# UTILISATION DE LA BARRE DE NAVIGATION


A partir du bas de l'écran, faites glisser simultanément vos deux doigts l'index et le majeur vers le haut pour faire apparaître la barre de navigation.






Un appui long sur l'écran fera apparaître le menu des fonds d'écran et widgets

Application préférée

-  Menu Source
-  Menu d'affichage
-  Fonction sourdine et contre-jour

-  Retour
-  Page d'accueil (Interface Android)
-  Historique des applications

-  Annotation tool
-  Volume bar
-  Brightness bar

# PARAMETRES SYSTEME



Glissez  
vers le haut



**Définir le verrouillage de l'écran pour protéger votre appareil** — [Settings] Sécurité et restrictions

**Définir le fond d'écran** — [Settings] Personnalisation

**Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter** — [Settings] Réseaux et réseaux

**Réinitialisation des paramètres réseau & Ethernet** — [Settings] Réseaux et réseaux

**Paramètres d'affichage de l'écran** — [Settings] Affichage

**Toutes les applications autorisées à envoyer** — [Settings] Notifications

**Paramètres son** — [Settings] Son

**Voir toutes les applis** — [Settings] Apps

**Affichage du système de stockage** — [Settings] Stockage

**Affichage de la mémoire système** — [Settings] Mémoire

**Connecté en tant que propriétaire** — [Settings] Utilisateurs

**Sécurité et restrictions** — [Settings] Sécurité et restrictions

**Gérer les comptes** — [Settings] Comptes


**Langues Android méthode de saisie par défaut** — [Settings] Langues et langues d'entrée

**Réinitialiser tous les paramètres par défaut** — [Settings] Sauvegarde et réinitialisation

**Date et heure** — [Settings] Date et heure

**Information du système Android** — [Settings] À propos

# TELECOMMANDE

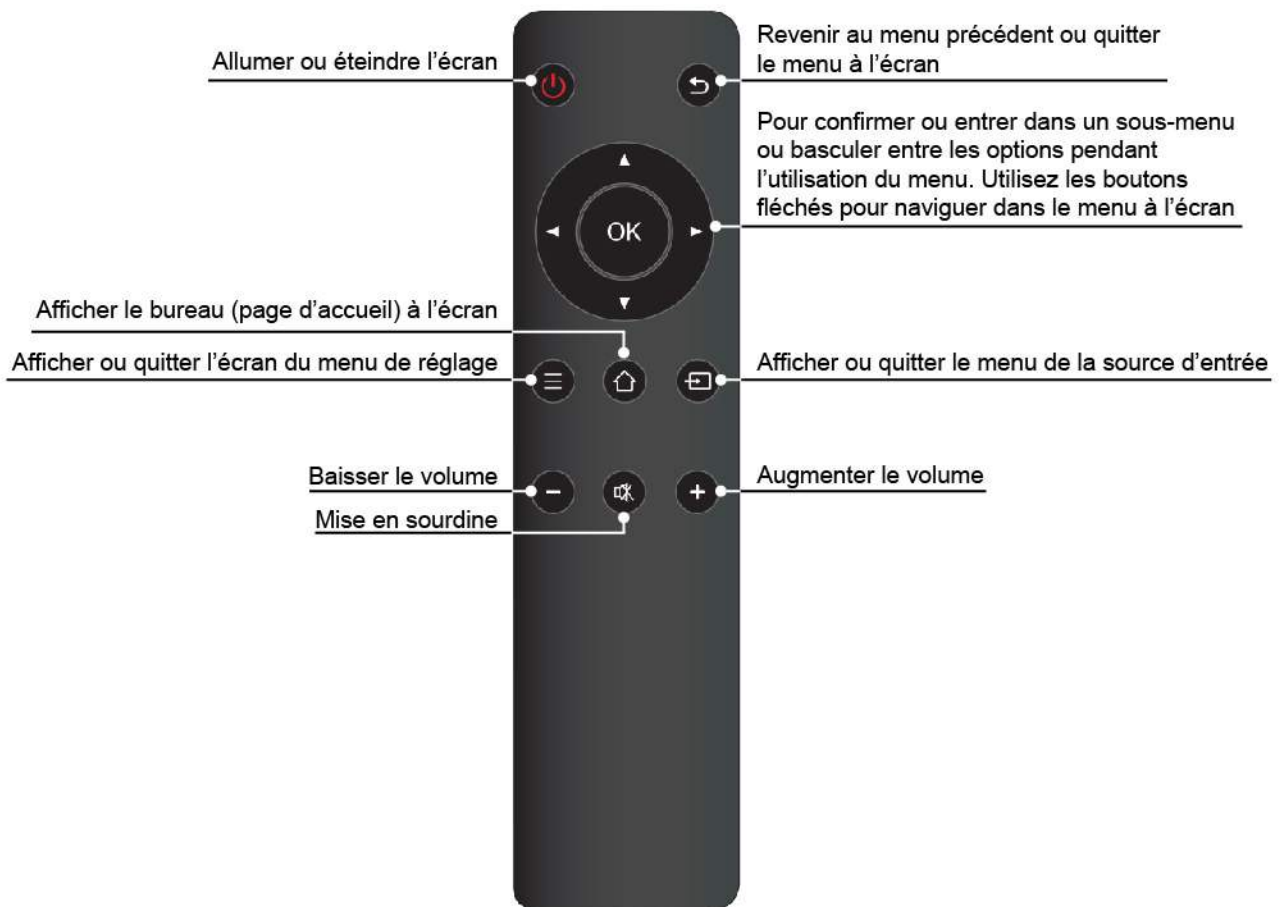

## REMARQUES:

- Ce manuel d'instructions fournit une description basée sur les fonctions d'utilisation de la télécommande.
- En mode différent, certaines touches peuvent avoir une fonction différente.



Les termes interface multimédia HDMI et HDMI haute définition, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

## PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Les déchets d'appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Merci de recycler dans les installations existantes. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre fournisseur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

